



CISCO TOUCH 10 TOUCH PANEL

USER MANUAL CISCO TOUCH 10 TOUCH PANEL


คู่มือการใช้งาน cisco touch 10 touch panel
สำหรับควบคุมอุปกรณ์ ในการใช้งาน video confernce



Table Of CONTENTS

➤	แนะนำปุมการใช้งาน	01
➤	วิธีการ share screen สำหรับใช้งานแบบ Onsite	02
➤	วิธีการใช้งาน Webex (Start a new meeting)	03
➤	วิธีการ Invite people ใน Webex	04
➤	แนะนำปุมการใช้งาน Webex	05
➤	วิธีการใช้ Camera Control	06
➤	วิธีการแสดง Selfview	07
➤	วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Team	08
➤	วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet	10
➤	วิธีการ Setting	12

• แนะนำปุ่มการใช้งาน

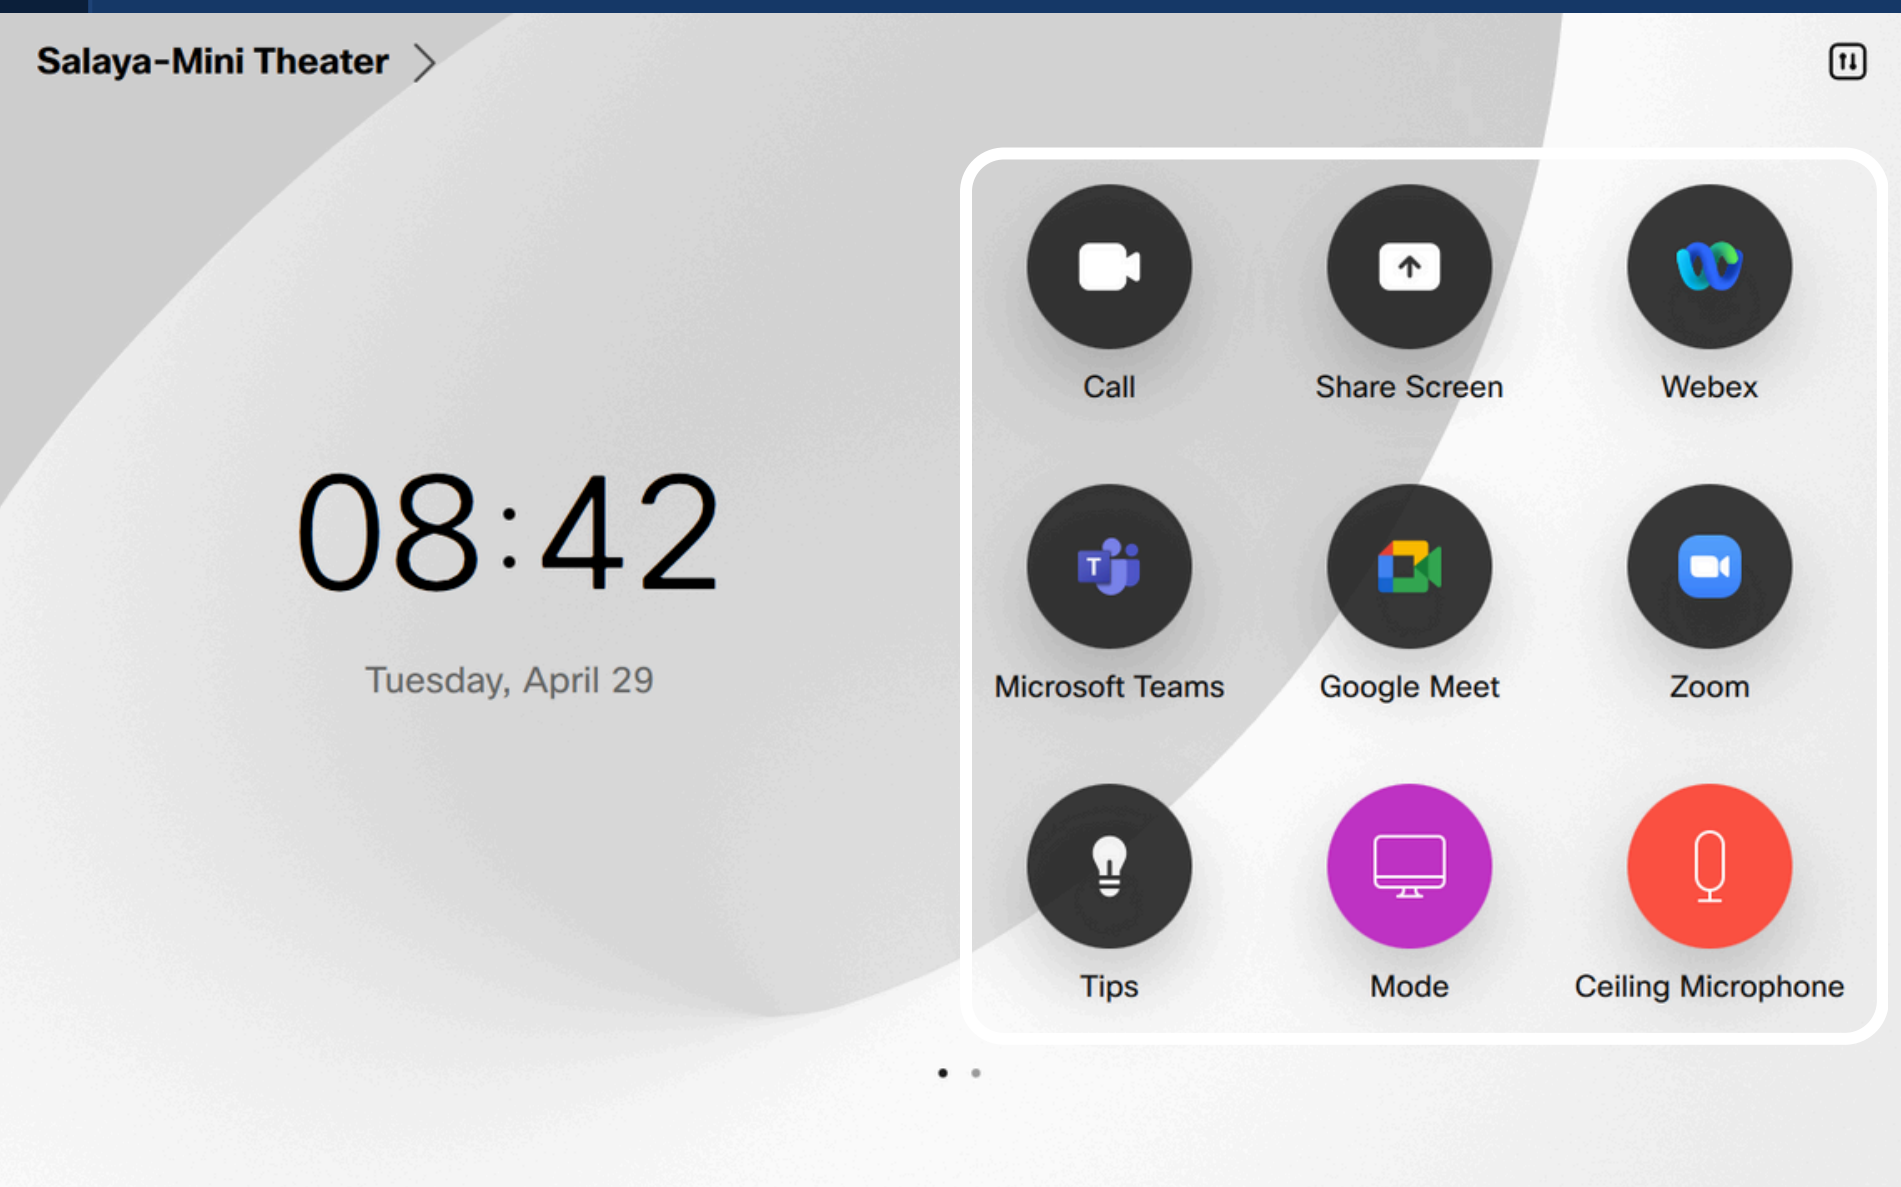

Call : การโทรผ่าน Webex

Share Screen : การแชร์ภาพหน้าจอออกกระบบห้องเรียน

Webex : การใช้งาน Conference ผ่าน Webex

Microsoft Teams : การใช้งาน Conference ผ่าน Microsoft Team แบบการเข้าร่วม (Joining)

Google Meet : การใช้งาน Conference ผ่าน Google Meet แบบการเข้าร่วม (Joining)

Zoom : การใช้งาน Conference ผ่าน Zoom (จำเป็นต้องมี License เฉพาะสำหรับการใช้งานกับ Cisco)


Tips : ปุ่มแนะนำการใช้งาน Cisco Touch 10

Mode : การเลือก Mode ภาพที่จะแสดงผ่านระบบห้องเรียน

Ceiling Microphone : การเปิด / ปิด Ceiling Mic


• วิธีการ Share Screen สำหรับใช้งานแบบ Onsite

1

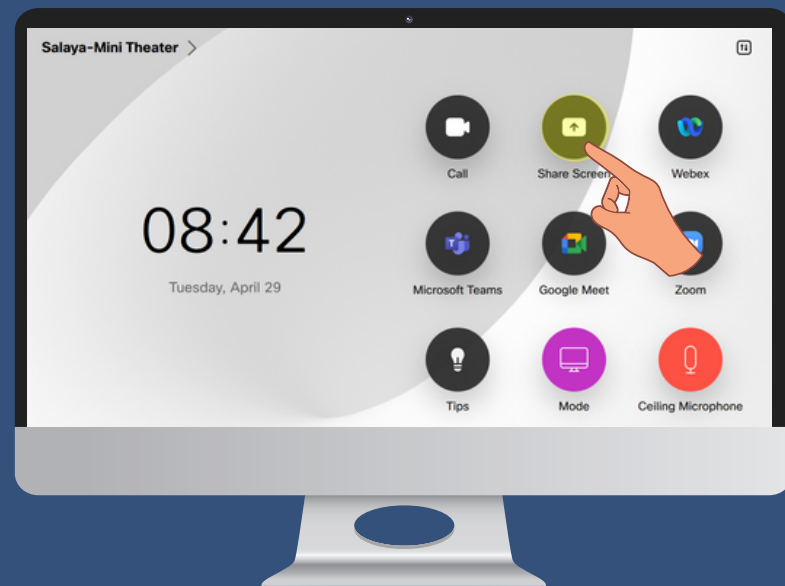


Share Screen แตะ  เพื่อเลือกหน้าจอที่ต้องการแสดงออกกระบบห้องเรียน

2

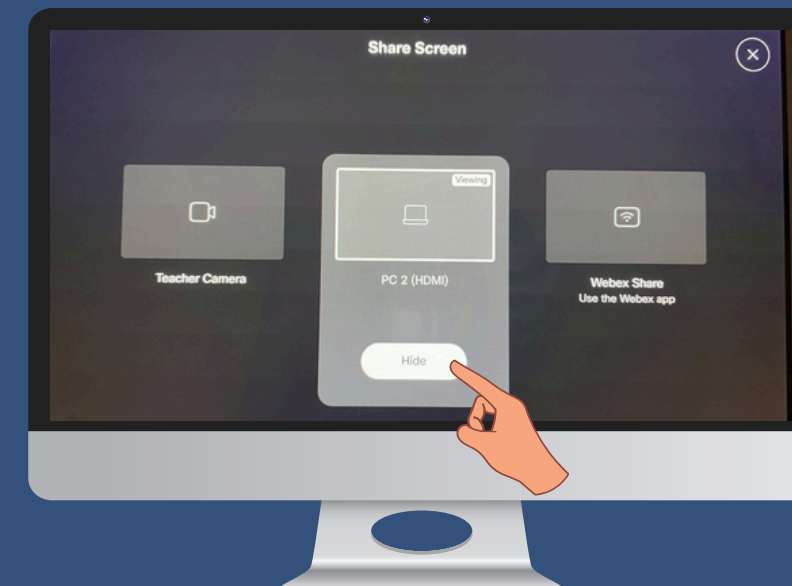

เลือกหน้าจอเพื่อแชร์ไปยังโปรเจกเตอร์

- Camera : แสดงภาพจากกล้อง
 - PC (HDMI) : แสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
- แตะปุ่ม  เพื่อแชร์


- วิธีการใช้งาน Webex (Start a new meeting)

1



Webex และ  เพื่อเข้าใช้งาน
Conference ผ่าน Webex

2

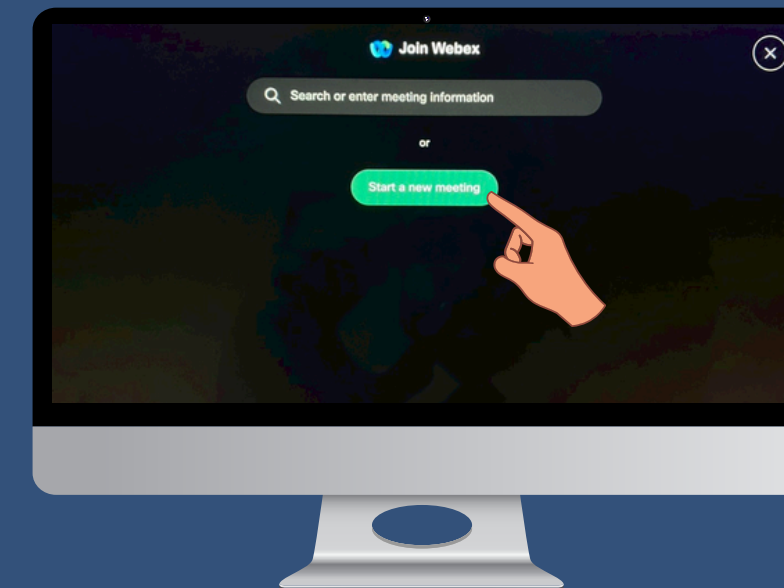

กดที่ Start a new meeting เพื่อเป็น
Host ในการใช้งานระบบภาพและเสียงใน
ห้องเรียน

• วิธีการ Invite people ใน Webex

1



Invite people และ สามารถเพิ่มได้ 3 รูปแบบ

- Add participants : เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมด้วยบัญชี Account Webex
- Send email invitation : เชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Email
- Share meeting link : เชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code

2






กด Share meeting link เพื่อแสดง QR Code ให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สแกนเข้ามายังห้องประชุม



• แนะนำปุ่มการใช้งาน Webex




เมื่อ Start meeting เข้าห้องประชุม

- เสียงและภาพวิดีโอจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการสามารถแตะ  และ  เพื่อปิดการใช้งานได้
- Share** แตะ  เพื่อแชร์หน้าจอ
- Mode** แตะ  เพื่อเลือกภาพมุกกล้องที่ต้องการแสดงผลในโปรแกรมได้
- Participants** แตะ  เพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมระหว่างประชุมออนไลน์
- Layout** ปรับได้ 4 รูปแบบ แตะ  เพื่อปรับมุมมองของโปรแกรม
- Camera control** แตะ  สามารถเลือกจับภาพมุกกล้องได้ 4 รูปแบบ
- Selfview** แตะ  สามารถแสดงภาพมุกกล้องผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้
- หากต้องการออกประชุม Webex แตะ 

• วิธีการใช้ Camera Control

1

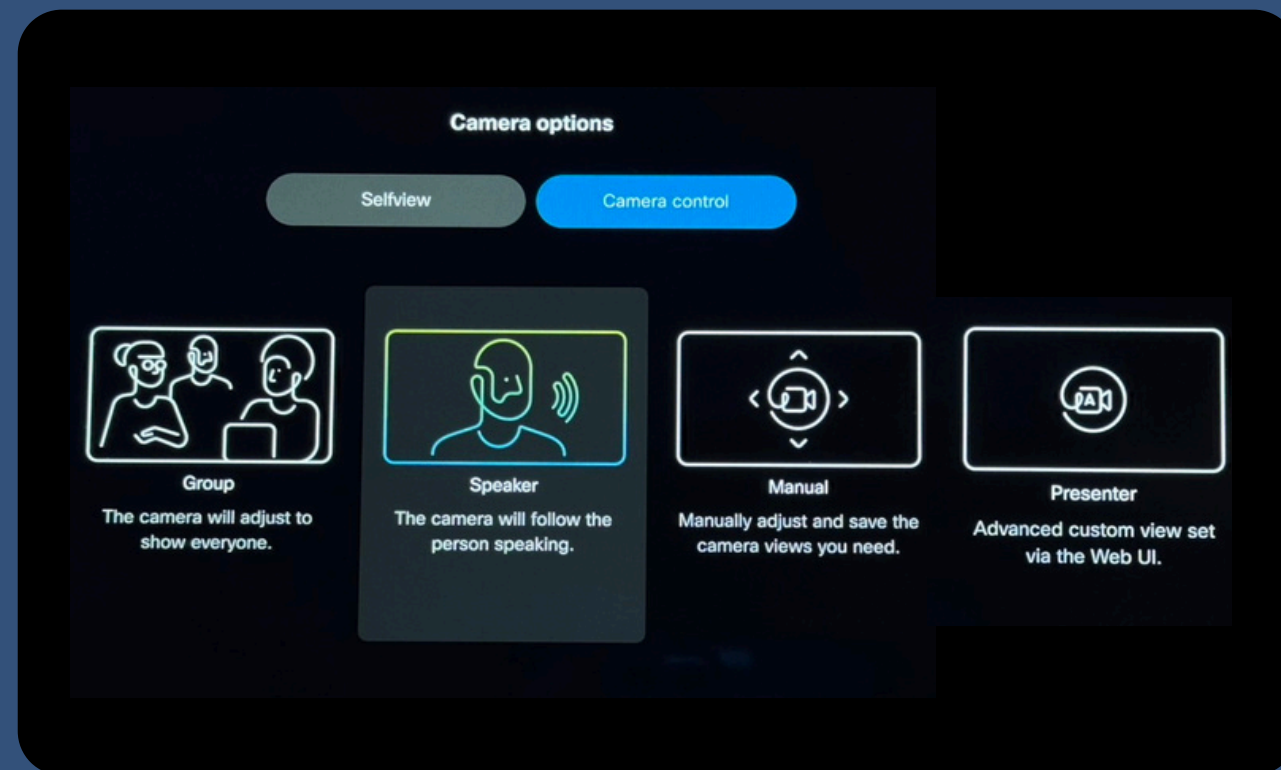

แต่ที่มุ่มกล้องที่ต้องการให้แสดงผลใน Webex
หรือใช้งาน Manual เพื่อควบคุมมุ่มกล้องเองได้

2




การใช้ Manual Control สามารถเลื่อนควบคุม
มุ่มกล้องในห้องเรียน และสามารถทำ Preset
มุ่มกล้องที่ต้องการ เตรียมสำหรับการใช้งานได้

• วิธีการแสดง Selfview



Selfview เป็นการแสดงมุมมองที่ปรากฏใน Webex สามารถแสดงให้เห็นมุมมองในห้องเรียนตาม Mode ที่เลือกไว้ได้ โดยการกดที่ **Show selfview**

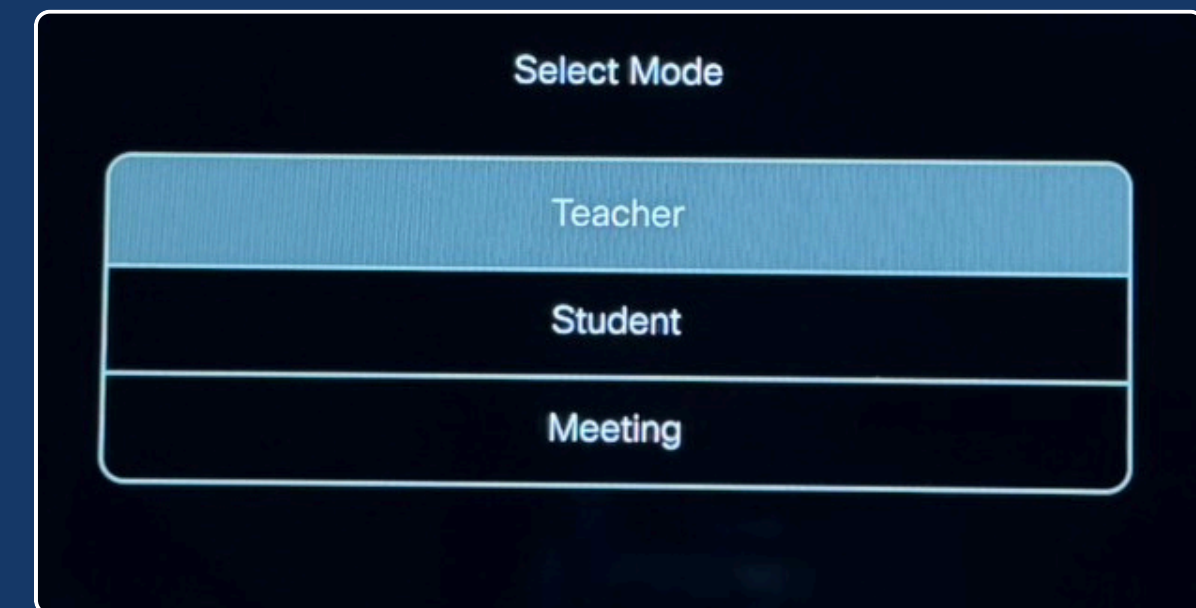

- วิธีการใช้งาน Microsoft Team

1



ก่อนใช้งานเลือก Mode เป็น Meeting
เพื่อให้ภาพออกที่ Projector ของห้องเรียน


2



บนหน้าจอแตะที่  Microsoft Teams


• วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Team

3

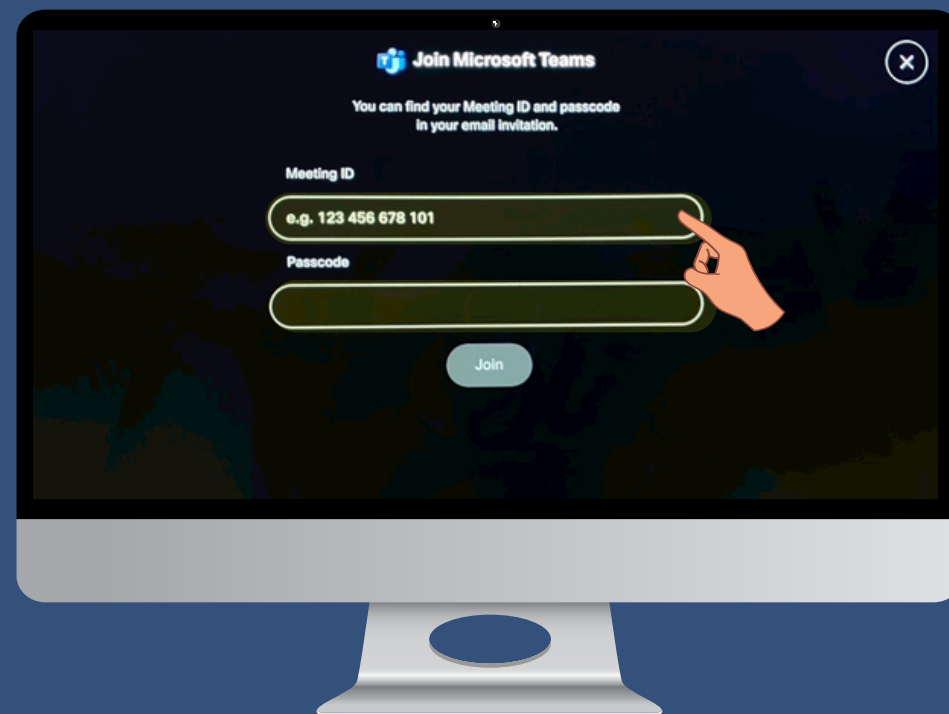


กรอก Meeting ID และ Passcode
จากนั้นแตะ Join เพื่อเข้าร่วมประชุม
Microsoft Teams

4

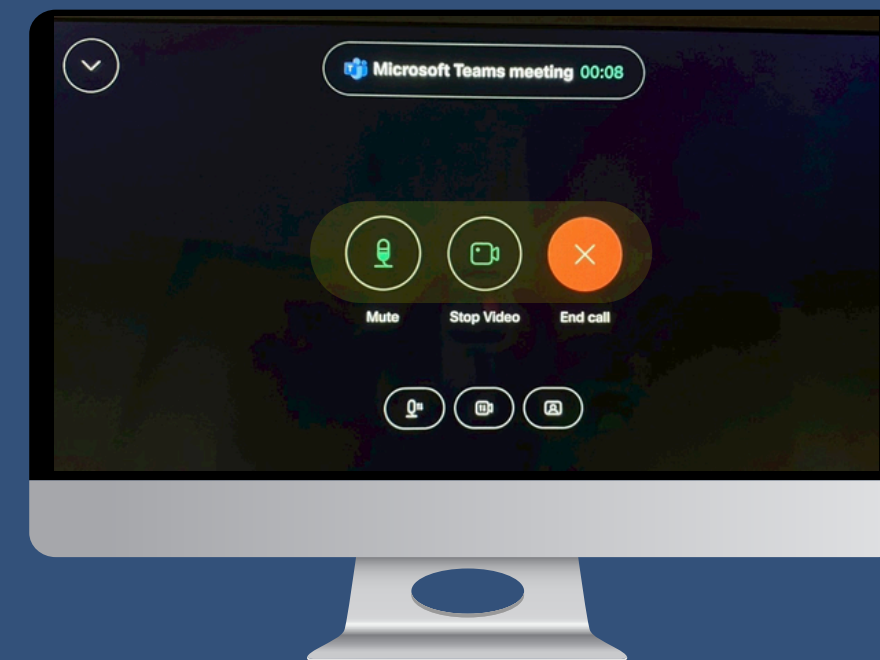

เมื่อเข้ามาห้องประชุม Microsoft Teams

- เสียงและภาพวิดีโอจะถูกระงับโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการสามารถแตะ  และ  เพื่อปิดการใช้งานได้
- หากต้องการออกประชุม Microsoft Teams แตะ 

- วิธีการใช้งาน Google Meet

1



ก่อนใช้งานเลือก Mode เป็น Meeting
เพื่อให้ภาพออกที่ Projector ของห้องเรียน


2



บนหน้าจอแตะที่  Google Meet

• วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet

3

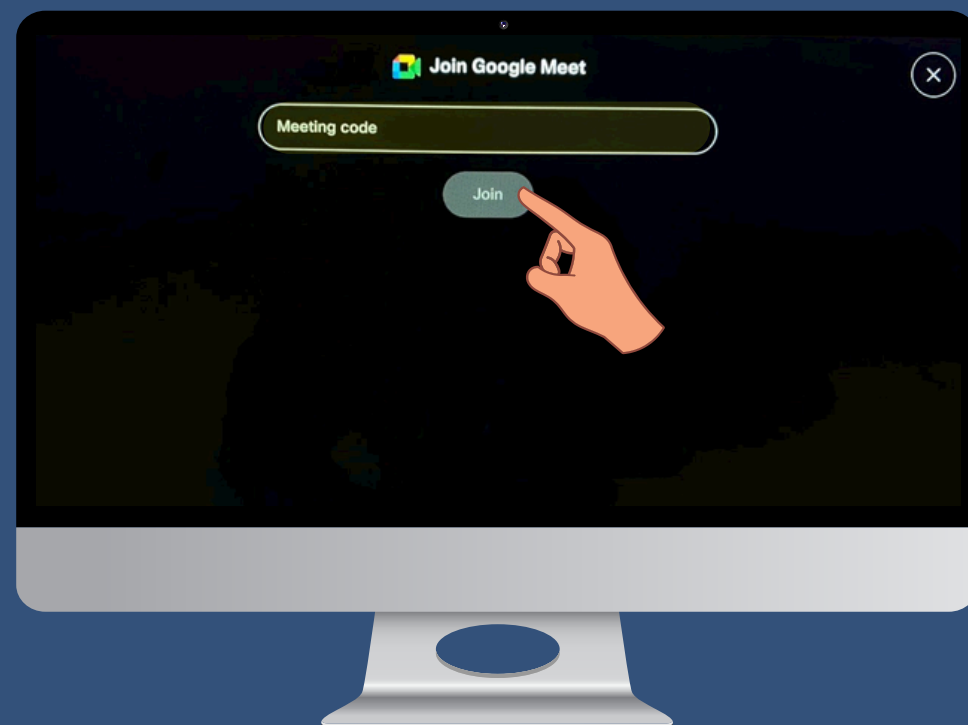


กรอก Meeting Code จากนั้นแตะ
Join เพื่อเข้าร่วมประชุม Google Meet

4



เมื่อเข้ามาห้องประชุม Google Meet

- เสียงและภาพวิดีโอจะถูกระงับโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการสามารถแตะ  และ  เพื่อปิดการใช้งานได้
- หากต้องการออกประชุม Google Meet แตะ 


• วิธีการ Setting

1



บนหน้าจอแตะ  ด้านบนขวามือ
จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับการใช้งาน

2

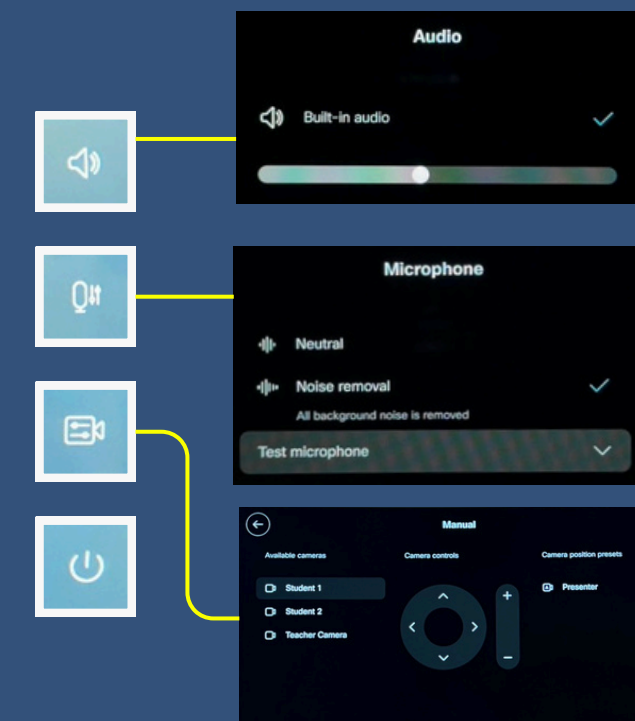

แถบข้อมูลการตั้งค่า

- **Audio** แตะ  เพื่อตั้งค่าระดับความดังเบาเสียง
- **Microphone** แตะ  เพื่อตั้งค่าเสียงและทดสอบไมโครโฟน
- **Camera** แตะ  เพื่อเลือกตั้งค่ากล้อง มุมกล้อง ระยะใกล้ ไกล
- **Standby** แตะ  เพื่อปิดระบบ